

NORD-ANSICHT

WEST-ANSICHT

SUD-ANSICHT

OST-ANSICHT

DACHGESCHOSS

Wohnnutzfläche: 31,50m²

SCHNITT A-A

LAGEPLAN

M=1:1000

Grst.Nr.: 519/3
EZ: 241
Fläche: 1293m²
KG: 64160 Würth

BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE

M=1:200

ERDGESCHOSS

KELLERGESCHOSS

EINREICHPLAN

M 1:100

ÜBER DEN TEILWEISEN AUSBAU DES DACHGESCHOSSES
SOWIE ZUBAU EINES WINDFANGBEREICHES
UND EINBAU EINER PELLETSHEIZUNGSANLAGE

PARIE:		A	B	C	D	E	F
KG: 64160 Würth				GRUNDSTÜCKSNR: 519/3		EZ: 241	FL: 1293 m²
PLANINHALT: GRUNDRISS ANSICHTEN SCHNITT LAGEPLAN M=1: 1000 ANRAINERVERZEICHNIS BRUTTOGESCHOSSFLÄCHEN					LEGENDE: BESTAND ABBRUCH ZIEGEL BETON / STAHLBETON HOLZ LEICHTBAUWEISE		
GRUNDEIGENTÜMER:					BAUHERR:		
PLANVERFASSER:					BAUFÜHRER:		
BEHÖRDE:					Dieses Plandokument dient lediglich zur Erlangung behördlicher Bewilligung. Für die Ausführung sind Detailangaben der Fachfirmen, statische Berechnungen zu berücksichtigen bzw. maßgebend! Grundgrenzen von beflugten Geometern oder Vermessungsamt festlegen lassen! Koten prüfen! Naturmasse nehmen! Die Auflagen des Baubescheides sind zu beachten. Innenräume sind Stocklichter!		
MASZSTAB:		1: 100	GEZ:		PLANGRÖSSE: 0,61 m²		PLANNR:

Klassifizierungsschlüssel gemäß ÖNorm EN 13501-2

R	Tragfähigkeit
E	Raumbeschluss
I	Wärmedämmung
30,60,90,180	Brandwiderstandsdauer t (in min.)
C	Selbstschliessende Eigenschaft
W	Strahlung
M	Widerstand gegen mech. Beanspruchung
S	Rauchdichtheit
1/1	Rauchwärmelider nach ÖNORM F 2031
R	Tragende Bauteile ohne Raumbeschluss
RE	Tragende Bauteile mit Raumbeschluss
REI	Tragende Bauteile mit Raumbeschluss und Dämmung
REI 30-C	Feuerschutzdämmung mit Schliessvorrichtung
EI 90 (v) (->=)	Dunstabzug in Küche
30 MINUTEN	Brandhemmend
60 MINUTEN	Hochbrandhemmend
90 MINUTEN	Brandbeständig
180 MINUTEN	Hochbrandbeständig
180 MINUTEN	Tragbarer Feuerlöscher
180 MINUTEN	Fluchtwegorientierungsbeleuchtung
180 MINUTEN	Fluchtweg

ABKÜRZUNGEN


ML	MAUERLICHTE
STL	STOCKLICHTE
RL	ROHBAULICHTE
STAM	STOCKAUSSENMASS
PPH	PERKUT. PARAPETHE
RPH	ROH. PARAPETHE
STH	STURZHE
STUK	STUKUNTERKANTE
FOK	FUNDAMENTOBERKANTE
FBOK	FUSSBOCKENBERKANTE
DOK	DOCKENBERKANTE
DUK	DECKENUNTERKANTE
PT	PULTD.
ZK	ZÄHLERKASTEN
RW	REGENWASSER
OFF	DACHFLÄCHENFENSTER
KK	ROLLADENKASTEN
LD	LOFTUNG
RM	Rauchmelder

Geländer und Absturzsicherungen
Die Höhe aller Absturzsicherungen unter 12m muss mind. 100cm betragen.
Ab einer Höhe von 12m muss die Absturzsicherung mind. 110cm betragen.
Bei Absturzsicherungen mit einem Handlauf oder Abschlussschutz die mind. 20cm breit ist, darf die Höhe um die Hälfte vermindert werden.
Jedoch darf die Mindesthöhe von 85cm nicht unterschritten werden!
Geländer von Treppen

Der untere Abschluss eines Treppengeländers ist so auszubilden, dass zwischen Geländerunterkante und Stufe höchstens ein Wirtel mit 12cm Kantenlänge durchgehoben werden kann!
Bei Geländern neben dem Treppenaufgang ist der untere Abschluss so auszubilden, dass zwischen der Geländerunterkante und den Stufen höchstens ein Wirtel mit 7,5cm Kantenlänge durchgehoben werden kann!
Der freie Horizontalabstand zwischen Umwehrung und Treppenaufgang darf nicht mehr als 3cm betragen!

Bei Geländern darf der offene Leerraum nicht mehr als 12cm betragen!
Sprossen von Geländern und Treppengeländern
Öffnungen in Absturzsicherungen dürfen in einer Richtung nicht größer als 12cm sein.
Von 15cm bis 60cm über Stufenkante oder Stufenflanke dürfen keine horizontalen oder schrägen Umwehrungen angebracht sein, es sei denn, die Öffnung ist in der Vertikale nicht größer als 2cm oder ein hochstehendes Hindernis ist auf andere Weise ersichtbar!

Vergleichen Sie mit abzurufender Funktion
Vergleichen Sie, die als Absturzsicherungen dienen, müssen unbeschadet der Bestimmungen gemäß S.11 bis S.13 aus geeignetem Verbund-Sicherheitsglas bestehen. Bei Isolierverglasungen und Verglasungen mit mehreren Scheiben gilt dies für zumindest eine Scheibe!

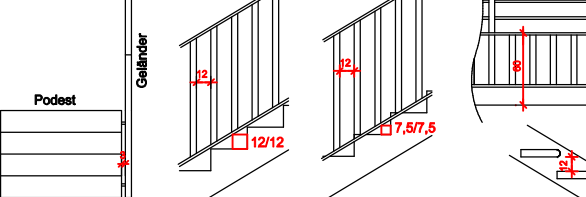

NATURMASSE NEHMEN

INNENTÜREN SIND IN STOCKLICHTE ANGEZEIGT

FENSTER UND BALKONTÜREN SIND IN STOCKAUSSENMASS ANGEZEIGT

FPH IN DER KÜCHE MIT TISCHLER ABSPRECHEN

ABLUFTLEITUNGEN VON KÜCHENAUSZUGSGERÄTEN UND SONSTIGEN LÜFTUNGSLEITUNGEN SIND BRANDBESTÄNDIG ÜBER DACH AUSZUFÜHREN

FUNDAMENTE AUF TRAGFÄHIGEN BODEN IN FROSTFREIER TIEFE UND LT. STATISCHEN ANFORDERUNGEN HERSTELLEN

UNTERZÜGE LT. STATIK DER BAUFIRMA AUSFÜHREN

DECKE IM BEREICH DER STÜHLÄULEN VERSTÄRKEN

DECKENAUFLAGER PROFEN